UCO ARKA™
USB CHARGER + LANTERN + FLASHLIGHT

Industrial Revolution, Inc.
Seattle, WA | (888) 297-6062
www.ucogear.com

LIMITED WARRANTY
This product has a limited 1 year warranty, to the original purchaser, to be free from defects in materials and workmanship. Follow all product instructions and warnings as warranty does not cover damage due to misuse, improper care, accidents, or alterations. See www.ucogear.com for further details, limitations, and restrictions.

INSTRUCTIONS FOR USE
IMPORTANT: Read all instructions and warnings before using. Adult supervision required.

WARNINGS
To be used under the direct supervision of an adult. Misuse could result in injury to the user or damage to the Arka. Damage due to misuse is not covered under warranty.

	Lumens	Burn Time
High	180	6-8 Hours
Low	15	Up to 100 Hours

CHARGING THE ARKA
Plug the USB Mini end of the charging cord into the base of the Arka. Plug the USB end into the wall socket adaptor, then plug adaptor into a standard wall socket (100 - 240V).

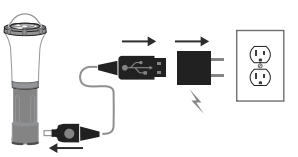

CHARGING USB DEVICES
For USB devices such as phones, cameras, GPS units, etc. that charge with a USB Mini cord you may use the charging cord provided by inserting the USB end into the base of the Arka and the USB Mini end into the device. For all other devices, use the approved USB cord for your device and have the USB end inserted into the base of the Arka and the other end into the device.



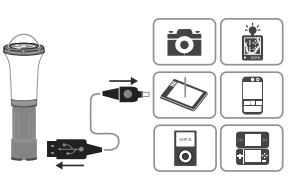

Charging Indicator Light
Solid green: 100% - 65% charge
Flashing green: 65% - 35% charge
Flashing red: 35% - 5% charge
Solid red: below 5% charge



OPERATION
To turn the Arka on (and off), press the center dimming switch.



- Press switch again and the Arka will turn on at the brightest setting.
- Hold down the switch to dim or brighten.
- The light will flash when the lowest light output setting is reached and begin to brighten.
- The light will flash at the brightest light output and begin to dim.

Dimming Switch Controls lighting from bright light to low light to conserve batteries.

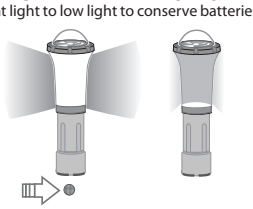

Using Night, Strobe and S.O.S. modes
Starting in off mode, hold down dimming switch for two seconds. Once red LEDs light for night vision mode, click once for strobe, and once more for emergency S.O.S. mode.

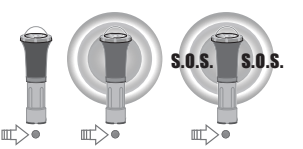

Using Flashlight Mode
The Arka can be used as both a lantern and a flashlight. To enable flashlight mode, collapse the globe. The Arka can now be used as a hand-held flashlight.

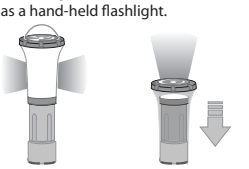

To hang the Arka, use either one hook or both together to form a closed loop.

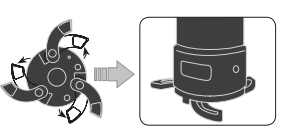

Extend feet for added stability.

CLEANING
Ensure that the lantern is clean and dry before and after each use and before storage.
- DO NOT store the lantern wet.
- DO NOT heat.
- Use damp cloth to clean the lantern. DO NOT submerge.

TROUBLESHOOTING
If the Arka does not work properly:
- Ensure USB charging cord is plugged into corresponding port and connected.
- Follow directions carefully to activate different lighting modes.

UCO ARKA™
USB CHARGER + LANTERN + FLASHLIGHT

Industrial Revolution, Inc.
Seattle, WA | (888) 297-6062
www.ucogear.com

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est doté d'une garantie limitée d'une année auprès de l'acheteur original contre les vices de matériaux et de fabrication. Veuillez suivre les instructions ou les mises en garde, car la garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation erronée, un entretien inadéquat, les accidents ou les modifications. Pour en savoir plus et connaître les limitations et les restrictions, voir www.ucogear.com.

MODE D'EMPLOI

IMPORTANT : Lisez toutes les instructions et les mises en garde avant l'utilisation. La surveillance d'un adulte est nécessaire.

MISES EN GARDE

À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte. Un usage impropre peut blesser l'utilisateur ou endommager l'Arka. Les dommages causés par un tel usage ne sont pas couverts par la garantie.

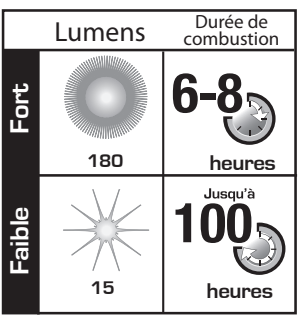

CHARGER L'ARKA

Branchez l'extrémité mini USB du câble de chargement à la base de l'Arka. Branchez l'extrémité USB dans le support d'adaptateur mural et branchez l'adaptateur dans une prise de courant murale standard (100-240 v).

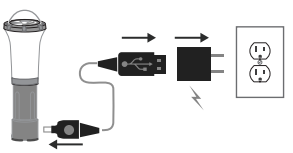

CHARGER DES APPAREILS USB

Avec les appareils USB qui se chargent à l'aide d'un câble doté d'un port mini USB (téléphones, appareils photo, GPS, etc.), utilisez le câble de chargement fourni en insérant l'extrémité USB dans la base de l'Arka et l'extrémité mini USB dans l'appareil. Avec les autres appareils, utilisez le câble USB approuvé. Insérez l'extrémité USB dans la base de l'Arka et l'autre extrémité dans l'appareil.

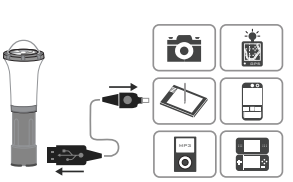

Témoin de charge
Vert : Charge de 100 % à 65 %
Vert clignotant : Charge de 65 % à 35 %
Rouge clignotant : Charge de 35 % à 5 %
Rouge : Charge inférieure à 5 %

FONCTIONNEMENT

Pour allumer (et fermer) l'Arka, appuyez sur le variateur d'intensité au centre.



- Press switch again and the Arka will turn on at the brightest setting.
- Pour augmenter ou réduire l'intensité, maintenez le variateur enfoncé.
- Lorsqu'elle atteint l'intensité la plus faible, la lumière clignote et commence à s'intensifier.
- Lorsqu'elle atteint l'intensité la plus forte, la lumière clignote et commence à faiblir.

Variateur d'intensité Règle le niveau d'éclairage, d'intense à faible, pour préserver les piles.

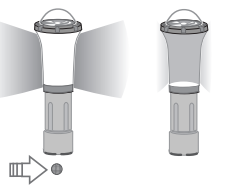

Modes nocturne, stroboscopique et S.O.S.
À partir du mode arrêt, enfoncer la touche du gradateur d'intensité pendant deux secondes. Lorsque les DEL rouges s'allument en mode de vision nocturne, cliquez une fois pour obtenir le mode stroboscopique et une autre fois pour le mode d'urgence S.O.S.

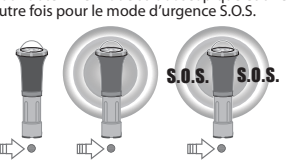

Mode lampe de poche
L'Arka sert à la fois de lanterne et de lampe de poche. Pour activer le mode lampe de poche, faites coulisser le globe vers le bas. Vous pouvez désormais utiliser l'Arka comme lampe de poche.

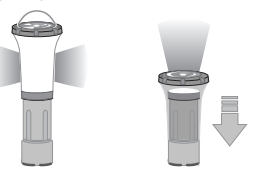

Pour accrocher l'Arka, utilisez l'un des crochets ou les deux pour former une boucle.

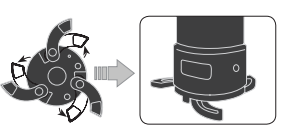

Extend feet for added stability.

NETTOYAGE

Avant et après chaque utilisation, ainsi qu'avant de la ranger, assurez-vous que la lanterne est propre et sèche.

- NE RANGEZ PAS la lanterne si elle est mouillée.
- NE CHAUFFEZ PAS la lanterne.
- Pour nettoyer la lanterne, utilisez un chiffon humide. NE LA SUBMERGEZ PAS.

DÉPANNAGE

En cas de mauvais fonctionnement :

- Vérifiez si le câble de chargement USB est branché dans le port correspondant et bien inséré.
- Pour activer les différents modes d'éclairage, suivez les instructions attentivement.